


# Instrukcja montażu

## Panel prysznicowy

### MODEL: SL056YD

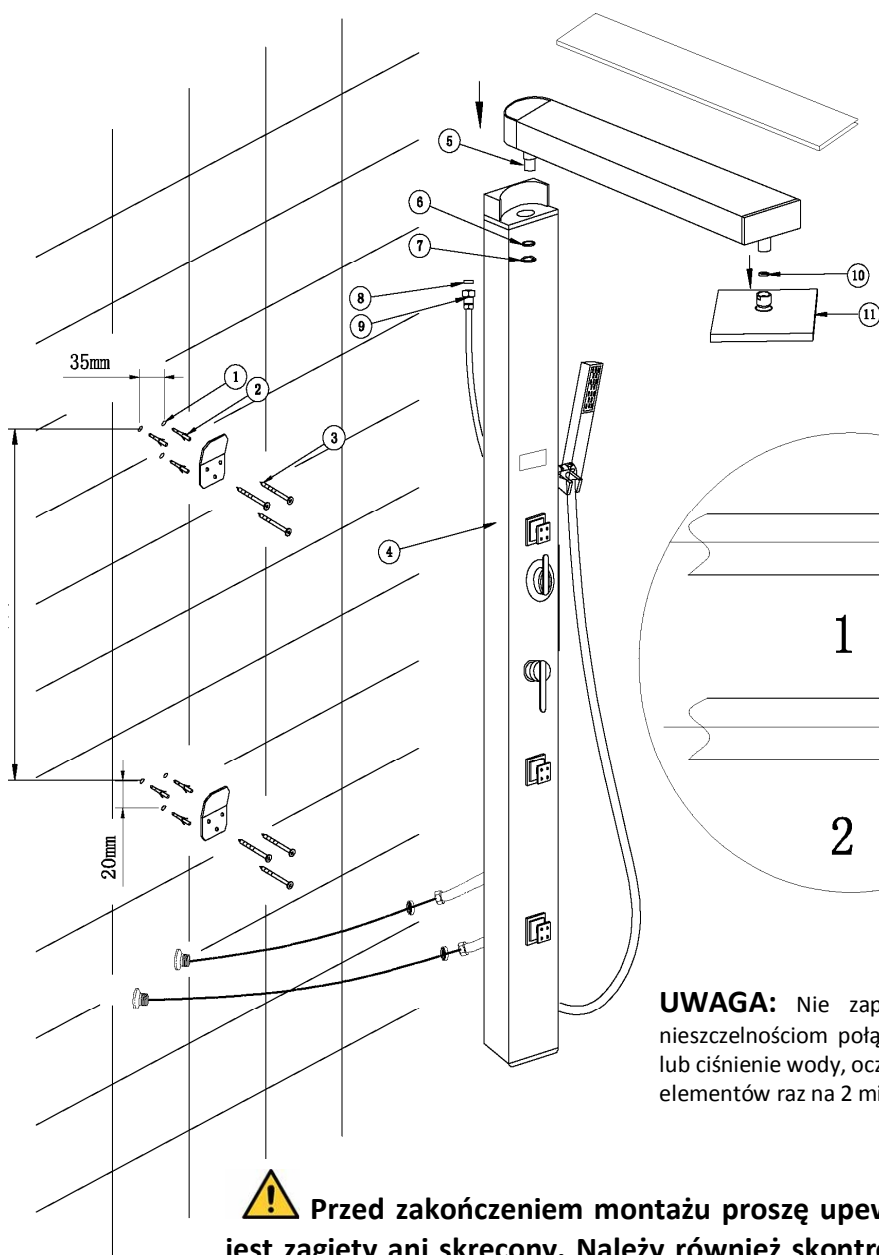

#### Oznaczenia na rysunku

- (1) otwory w ścianie
- (2) kołek rozporowy (2szt.)
- (3) śruba ze stali nierdzewnej (2 szt.)
- (4) panel prysznicowy (1 szt.)
- (5) ramię prysznica (1 szt.)
- (6) podkładka (1 szt.)
- (7) nakrętka (1 szt.)
- (8) podkładka (1 szt.)
- (9) złącze (1 szt.)
- (10) podkładka (1 szt.)
- (11) głowica prysznica (deszczownica) (1 szt.)

**UWAGA:** Nie zapomnij o gumowych uszczelkach by zapobiec nieszczelnościom połączeń. Jeśli zauważysz, że zmniejszył się przepływ lub ciśnienie wody, oczyść uszczelki z sitkiem. Zaleca się oczyszczanie tych elementów raz na 2 miesiące.

**!** Przed zakończeniem montażu proszę upewnić się, że żaden z wężyków nie jest zagięty ani skręcony. Należy również skontrolować szczelność oraz sprawdzić czy przepływ wody jest prawidłowy.

- 1) Wywierć w ścianie, w odpowiednim miejscu cztery otwory (1)  $\varnothing 7$ .
- 2) Umieść kołek rozporowy (2) w otworze  $\varnothing 7$ .
- 3) Wkręć śruby (3).
- 4) Nałóż (5) na (4).
- 5) Nałóż (6) na (5) i przykręć nakrętką (7) do (5).
- 6) Włóż (8) do (9) i przykręć (9) do (5).
- 7) Włóż (10) do (11) i zamontuj (11).
- 8) Zawieś (4) na (3).
- 9) Zamontuj słuchawkę i wąż prysznicowy.